





Montageanleitung der Seilabhängung MANDY Artikel Nr: 1042









Vor allen Arbeiten ist eine Spannungsfreiheit allpolig festzustellen!

Der Anschluss der Leuchte darf nur durch Fachkräfte mit elektrotechnischer Qualifikation erfolgen.

Installation

- Die dritte Schraube der Längsseite des Panels heraus-schrauben (Bild 1)
 - Seil, wie in Abbildung 2, am Winkel befestigen. Winkel nach innen zeigend am Panel festschrauben
 - Deckenhalterung durch Abschrauben des Unterteils vom Seil lösen (Bild 3)
 - Bohrlöcher für Deckenhalterungen anzeichnen und bohren
 - Deckenhalterung mit Schrauben an der Decke festschrauben (Bild 4)
 - Seil in Deckenhalterung einfädeln und durch Ziehen in der Länge einstellen, ggf. kürzen (Bild 5)
 - Unteres Gewinde an Deckenhalterung festschrauben (Bild 6)
 - Zum Lösen des Seils (Panel herunterlassen) den kleinen Pin am Seileinlass der Deckenhalterung drücken. Hierbei das Seil festhalten, damit das Panel nicht abstürzt.
- Das Verändern oder Verlängern der Anschlussleitung zwischen LED und Treiber kann zu Zerstörung der Leuchte führen.

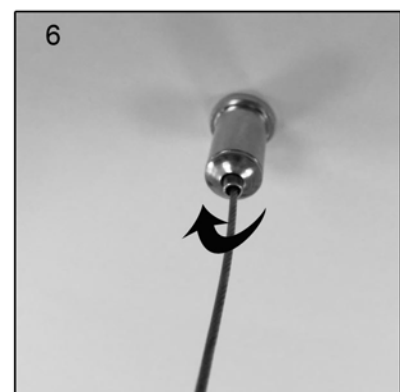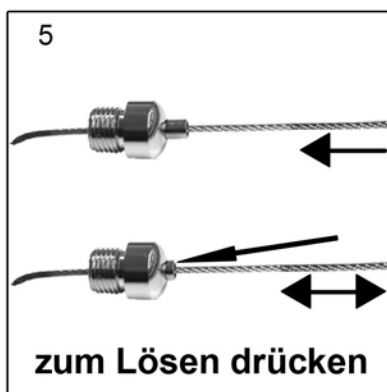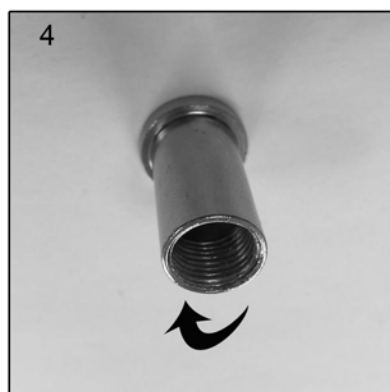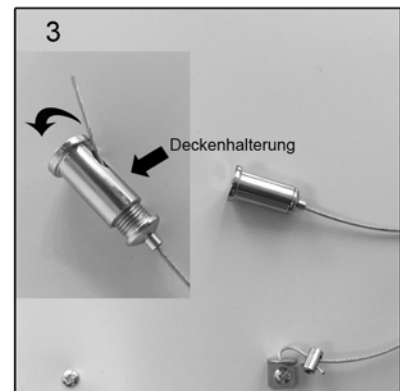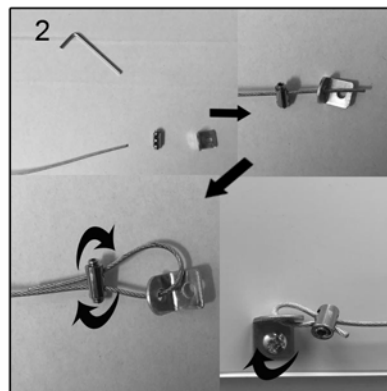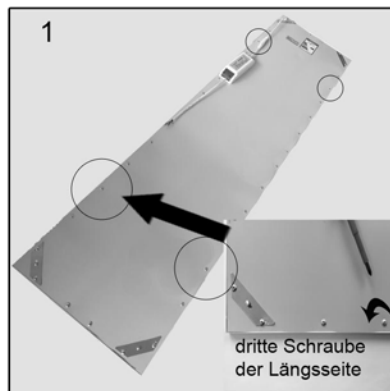

Allgemeine Hinweise

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen, fahrlässigen Gebrauch oder Installation entstehen. Bei bestehender Stromversorgung kann jeder Eingriff in die Leuchte zu einem elektrischen Schlag führen.

Der Hersteller ist nicht für Schäden verantwortlich, die unter Nichtbefolgung dieser Montageanleitung entstehen.

Nicht an Orten ohne Luftzirkulation betreiben. Diese Montageanleitung ist zur zukünftigen Verwendung sorgfältig aufzubewahren.

Kinder bei Montage und Installation fernhalten. Kunststoffbeutel von Säuglingen und Kleinkindern fernhalten! Erstickungsgefahr!