

Diese Anleitung vor Montage sorgfältig lesen!






## Montageanleitung TIM RE 4 62 LED BAP profi Artikel Nr: 1759





**Vor allen Arbeiten ist eine Spannungsfreiheit allpolig festzustellen!**

Der Anschluss der Leuchte darf nur durch Fachkräfte mit elektrotechnischer Qualifikation erfolgen.

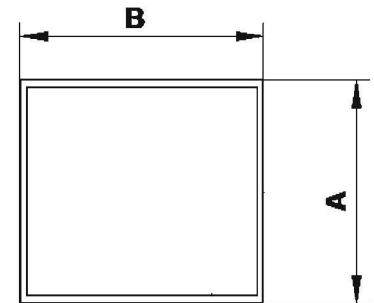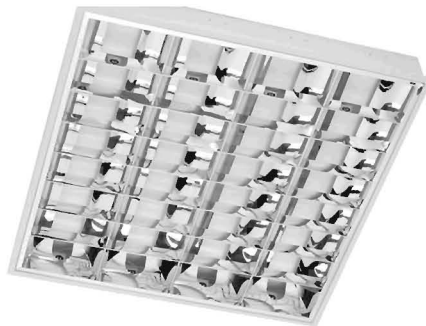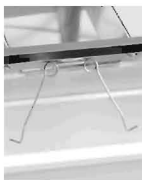

A = 620mm, B = 620mm, H = 75mm

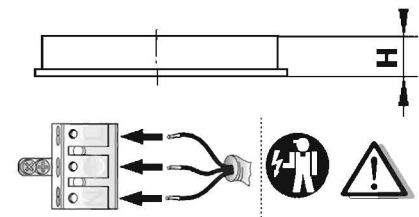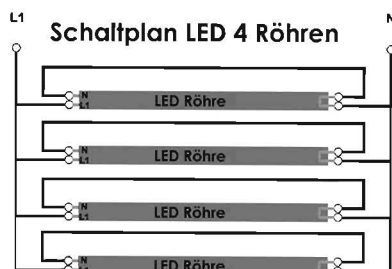

### Installation

- Leuchte vorsichtig aus der Verpackung nehmen und auf eine ebene Fläche legen (z.B. Boden oder Tisch)
- Leuchte in die Systemdecke einsetzen
- Zugriff auf die Rückseite des Artikels schaffen (z.B. durch Entfernen einer benachbarten Deckenplatte)
- Die Klemmsteinabdeckung an der Seite der Leuchte öffnen, sodass die Steckklemme sichtbar wird und die Drähte mit der Steckklemme verbinden. Steckklemmen sind nur für massive Drähte geeignet!

Produkte mit Schutzfolie:

Vor Inbetriebnahme der Leuchte, den Kantenschutz und die Staubschutzfolie vom Reflektor entfernen

### Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

#### Montage Kit TILL für gesägte Öffnungen



Artikelnummer 1664

